


1. Montage der Empfängerhalterung

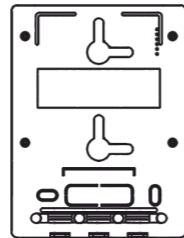


Bringen Sie 2 Schrauben an der Wand an, wobei der Abstand zwischen den Schrauben 5 cm betragen sollte. Positionieren Sie die Kunststoffrückseite des Geräts so, dass die zwei Öffnungen auf den Schrauben liegen. Ziehen Sie das Gerät nach unten oder rechts, je nachdem, wie Sie es platzieren möchten, bis es fest sitzt.



2. Verkabelung des Empfängers: Beispiel 1




Nachdem Sie das Plastikteil an der unteren Rückseite des Empfängers herausgeschoben haben, können die Drähte angeschlossen werden. Schliessen Sie L (Phase) und N (Nulleiter) an die Anschlüsse Lin und N an, um den Empfänger mit Strom zu versorgen. Die Anschlüsse L (Phase) und N (Nulleiter) des Heizgerätes schliessen Sie an Lout und N des Empfängers an. Anschlusschema für den Empfänger mit dem Heizsystem:

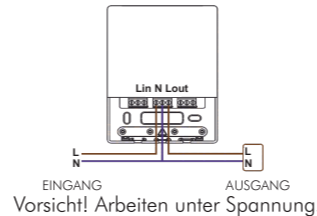

3. Verkabelung des Empfängers: Beispiel 2




Schliessen Sie L (Phase) und N (Nulleiter) an die Anschlüsse Lin und N der linken Klemme an, um den Empfänger mit Strom zu versorgen. Die Anschlüsse L (Phase) und N (Nulleiter) des Heizgerätes schliessen Sie an Lout und N der rechten Klemme des Empfängers an. Anschlusschema für den Empfänger mit dem Heizsystem:

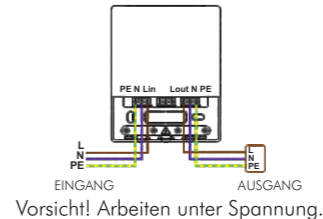

4. Einrichten des Empfängers



Nachdem Sie die Drähte angeschlossen und mit der Kunststoffabdeckung gesichert haben, schieben Sie die untere Kunststoffabdeckung wieder an ihren Platz. Schalten Sie den Empfänger ein und warten Sie 10 Sekunden, bis das gelbe Licht zu blinken beginnt. Danach drücken Sie die seitliche Taste am Thermostat, um die Verbindung herzustellen.

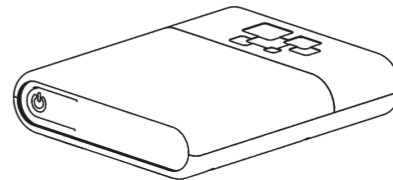


INNGENSO

Innovative Genuine Solutions

5. Montage der Thermostathalterung



Lösen Sie die Halterung vom Thermostat und montieren Sie diese in einer Höhe von 1,5 m. Platzieren Sie die Halterung mit dem Pfeil nach oben.

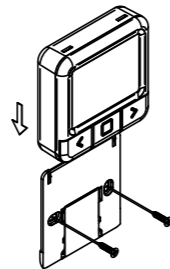


Achtung: Die maximale Reichweite zwischen Thermostat und Empfänger beträgt 50 m.

6. Einsetzen der Batterien




Legen Sie 2 x AA Batterien in das Batteriefach ein.

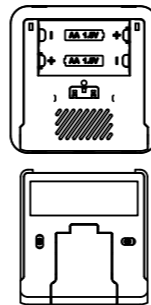

7. Einbau des Thermostaten




Befestigen Sie den Thermostat an der Halterung und überprüfen Sie,, ob der Thermostat und die Halterung richtig verschlossen sind.

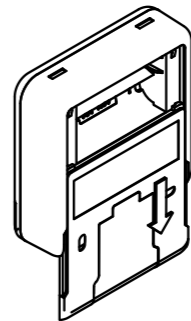

8. Überprüfung der Kommunikation zwischen Thermostat und Empfänger



- ▶ Achte Sie darauf, dass das Symbol  auf der Thermostatanzeige nicht blinkt.
- ▶ Stellen Sie die Temperatur am Thermostat so ein, dass die Heizung aktiviert ist. Prüfen Sie, ob das rote Licht am Empfänger leuchtet. Wenn die Heizung ausgeschaltet ist, leuchtet das grüne Licht am Empfänger. Bei einem Kommunikationsausfall blinkt das Licht am Empfänger gelb.