

...passo a passo


# INNGENSO

Termostato IT IRWiFi v2  
Istruzioni per l'installazione

## 1. Installazione del supporto del ricevitore




Installare 2 viti sulla parete: la distanza tra le viti deve essere di 5 cm. Posizionare la plastica posteriore del dispositivo in modo che due aperture poggino sulle viti. Far scorrere il dispositivo verso il basso o verso destra, a seconda del modo in cui si desidera posizionarlo, fino a quando non è ben fissato.

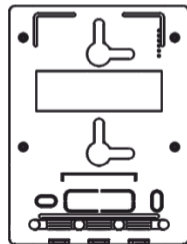

## 2. Cablaggio del ricevitore: Esempio 1



Dopo aver sfilato la parte in plastica nella parte posteriore inferiore del ricevitore. Collegare L (fase) e N (neutro) ai connettori L e N per alimentare il ricevitore. Schema di collegamento del ricevitore con l'interfaccia del sistema di riscaldamento:

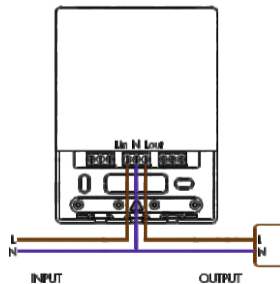


Attenzione! Lavori in tensione.

## 3. Cablaggio del ricevitore: Esempio 2



Collegare L (fase) e N (neutro) ai connettori L e N per alimentare il ricevitore. Schema di collegamento del ricevitore direttamente con gli elementi dell'impianto di riscaldamento (ad es. pompa, caldaia, valvola) o altre utenze elettriche:

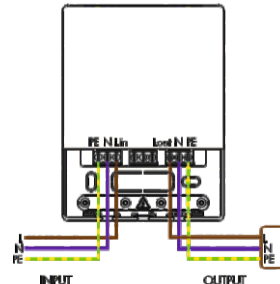


Attenzione! Lavori in tensione.

## 4. Impostazione del ricevitore




Dopo aver collegato i fili e aver reinserito il coperchio in plastica; accendere il ricevitore e attendere 10 secondi che la luce gialla inizi a lampeggiare. Dopo di che premere il pulsante laterale sul termostato per attivare la comunicazione radio con il ricevitore.

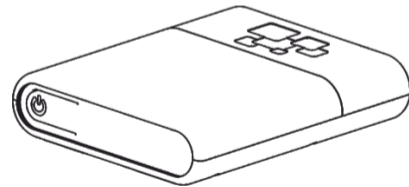

## 5. Installazione del supporto per il termostato



Separare il supporto dal termostato e montarla ad un'altezza di circa 1,5 m. Posizionare il supporto con la freccia rivolta verso l'alto.

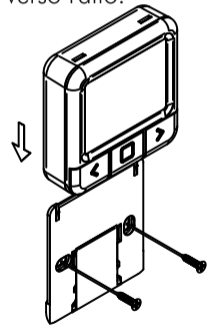


Attenzione: La portata massima tra termostato e ricevitore è di 50 m.

## 6. Inserimento delle batterie




Inserire 2 batterie AA nel vano batterie.

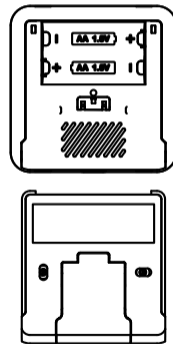

## 7. Installazione del termostato




Fissare il termostato al supporto e controllare che il termostato e supporto siano correttamente sigillati.

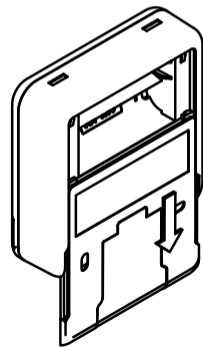

## 8. Controllo della comunicazione tra il termostato e il ricevitore



- Assicurarsi che il simbolo  sul display del termostato non stia lampeggiando
- Regolare la temperatura del termostato in modo che il riscaldamento sia attivato. Controllare che la luce rossa sul ricevitore sia accesa. Se il riscaldamento è spento, la luce verde sul ricevitore sarà accesa. In caso di perdita della comunicazione, la luce sul ricevitore inizierà a lampeggiare in giallo.